



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

SIA MILLS / LANCASTER / DOVER

ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
INT-AXCSM-BNCH-EB

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE

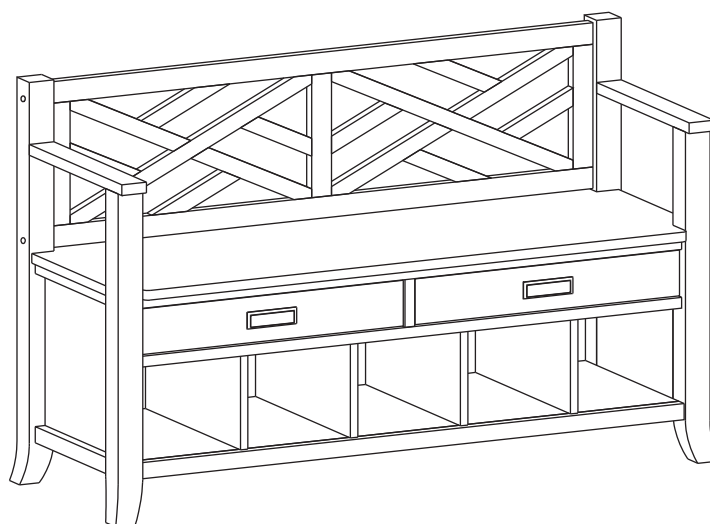

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

SEA MILLS / LANCASTER / DOVER


ENTRYWAY BENCH

BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:


In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side **OUTER** Panel: Outer side **B** Back **F** Front **T** Top **X** Bottom
 Panneau : côté intérieur Panneau : côté externe Arrière Avant Supérieur Inférieur

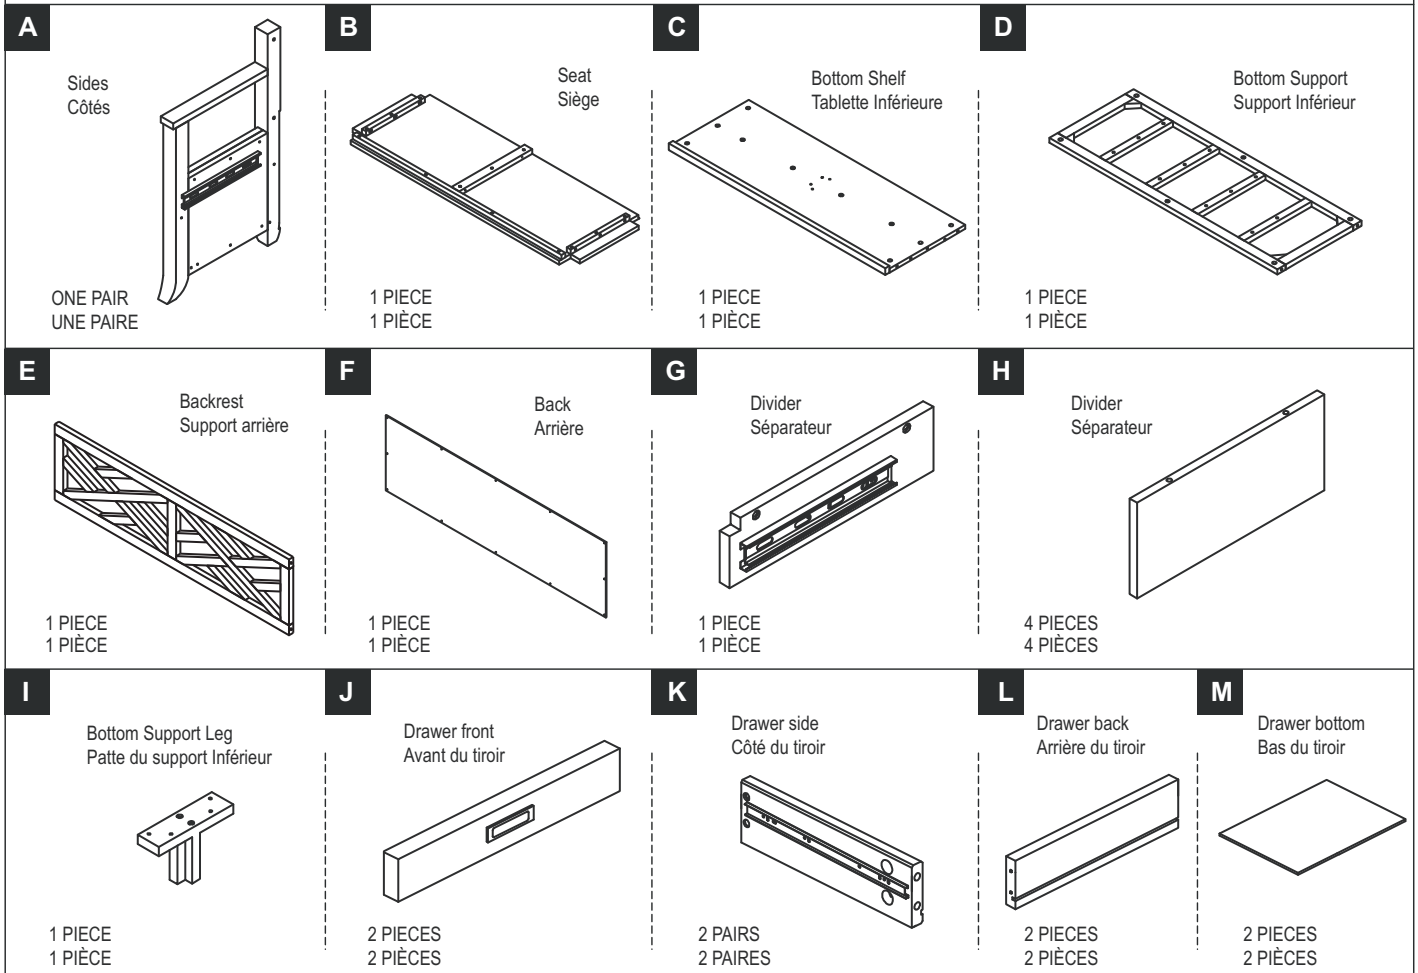


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

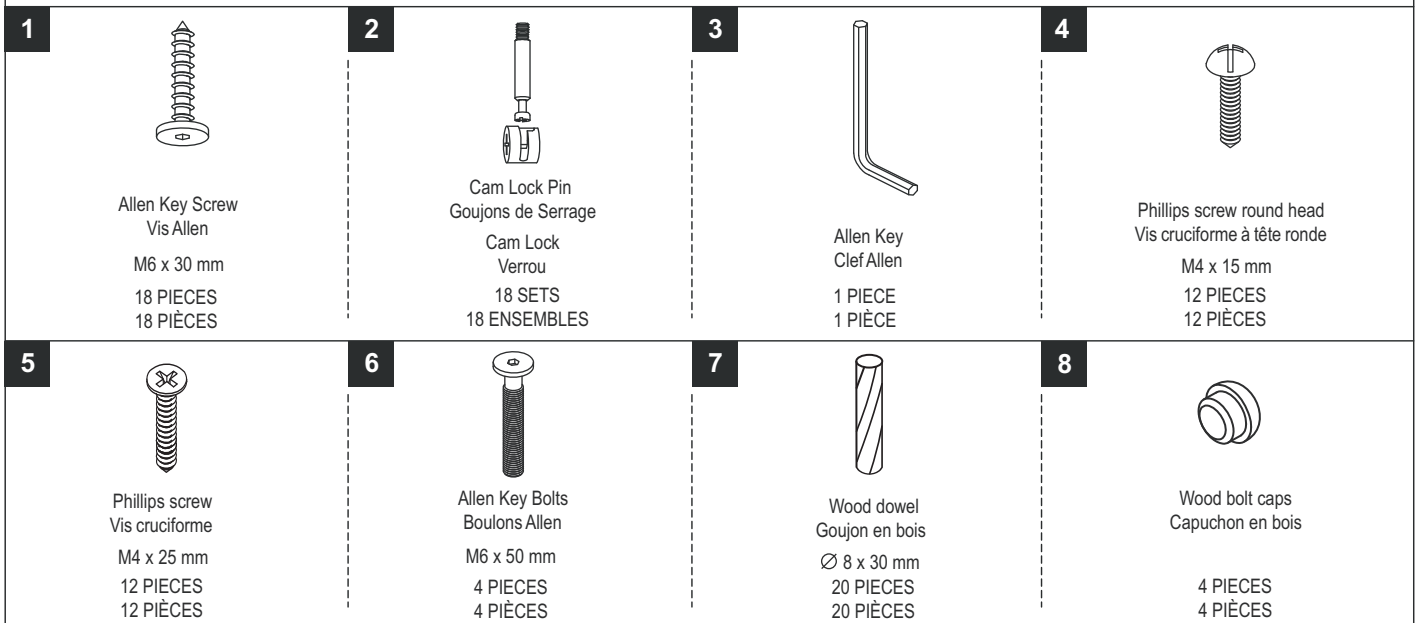


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

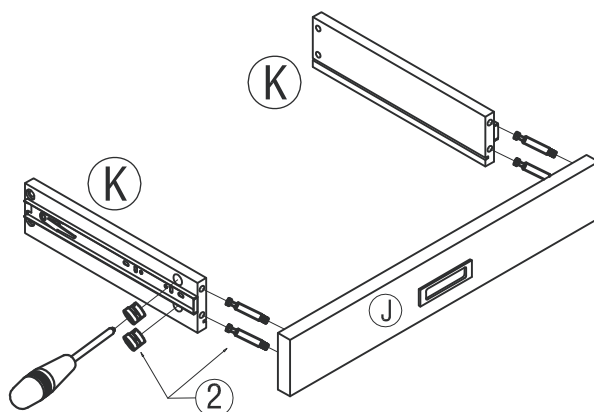


STEP 1

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (J).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (K).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (K).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 1

1. Fixer 4 goujons de serrage (2) au dos de la Avant du tiroir (J).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (K).
3. Insérer 2 verrous (3) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (K).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous.

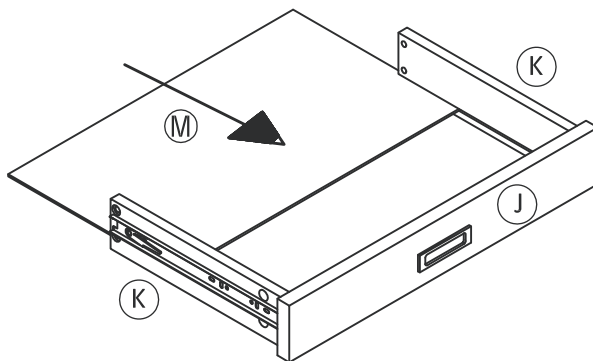

STEP 2


1. Slide Drawer Bottom (M) firmly into slots on Drawer Sides (K) and Drawer Front (J).

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (M) dans les coulisses côté du tiroir (K) et à la Avant du tiroir (J).


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

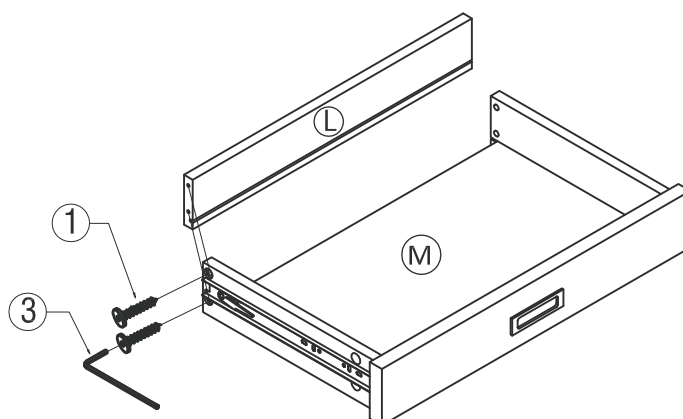

STEP 3



1. Align Drawer Back (L) with Drawer Bottom (M) and press firmly into slot.
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (3) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 3

1. Aligner l'arrière du tiroir (L) avec le bas du tiroir (M) et presser fermement.
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la clef Allen (3) pour serrer. Ne pas trop serrer.


Repeat Steps 1 - 3 for the other drawer.

Répéter les étapes 1 à 3 pour l'autre tiroir.

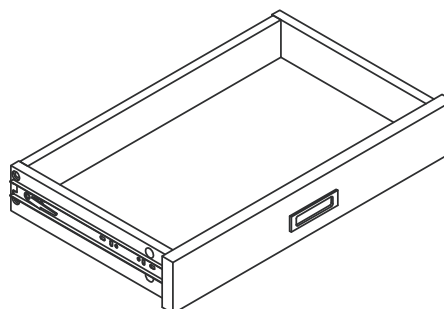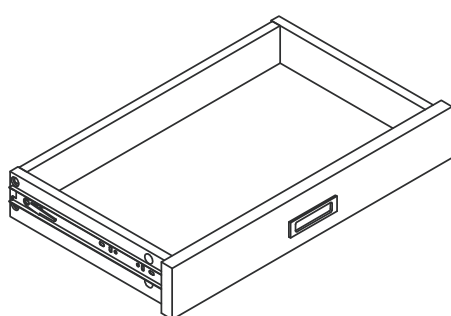

SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE


NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Note! Please tighten cam locks and screws during assembly
Remarque! Veuillez serrer les goudons et les vis lors du montage.

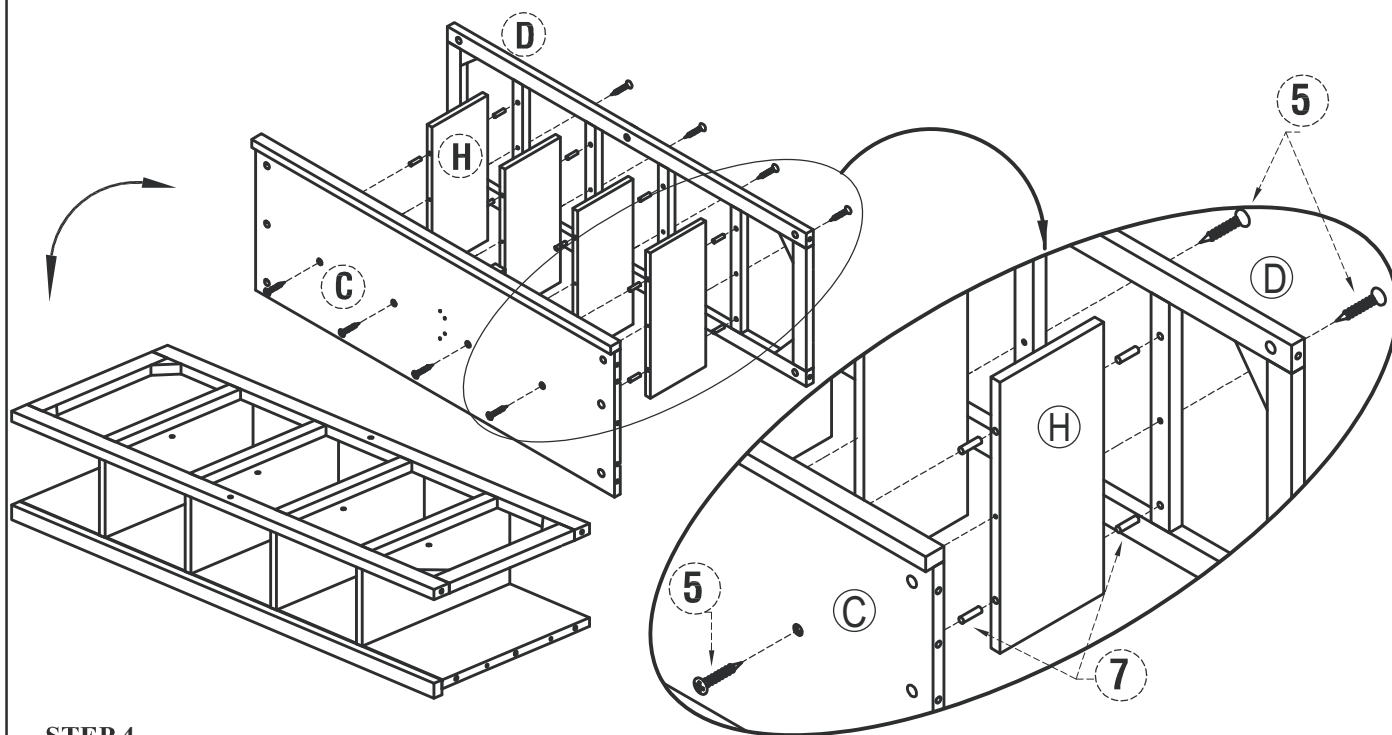

STEP 4


1. Insert 16 wood dowels (7) into 4 dividers (H). 4 dowels per divider.
2. Use rubber mallet to tap dowels (7) into bottom of holes securely. ½ length of dowels should be exposed
3. Hold Bottom shelf (C) upright and attach 4 dividers (H) by inserting exposed dowel ends into matching pre-drilled holes on Bottom shelf (C).
4. Insert 4 Phillips screws (5) into pre-drilled holes through centre of Bottom shelf (C) into dividers (H) and use Phillips screwdriver to snugly tighten. Do not over-tighten.
5. Align exposed dowels of dividers (H) to holes on Bottom support (D).
6. Insert 4 Phillips screws (5) into pre-drilled holes in centre of Bottom support (D) and use Phillips screwdriver to snugly tighten. Do not over-tighten.

ÉTAPE 4

1. Insérer les 16 goudon en bois (7) dans les 4 séparateurs (H) : 4 goudons par séparateur.
2. Utiliser un maillet en caoutchouc pour enfoncer de façon sécuritaire les goudons (7) dans les trous supérieurs. Seule une longueur d'environ la moitié du goudon doit demeurer apparente.
3. Maintenir la tablette inférieure (C) à la verticale et assembler les 4 séparateurs (H) en insérant les goudons dans les trous du tablette inférieure (C).
4. Insérer 4 vis cruciforme (5) dans les trous situés au centre du tablette inférieure (C) pour fixer les tablettes (H) et utiliser un tournevis à tête cruciforme pour que cela soit bien ajusté. Ne pas serrer trop fort.
5. Aligner les goudons exposés des séparateurs (H) aux trous de la Support inférieur (D).
6. Insérer 4 vis cruciforme (5) dans les trous au centre de la Support inférieur (D) au moyen d'un tournevis à tête étoilée; serrer délicatement. Ne pas trop serrer.


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

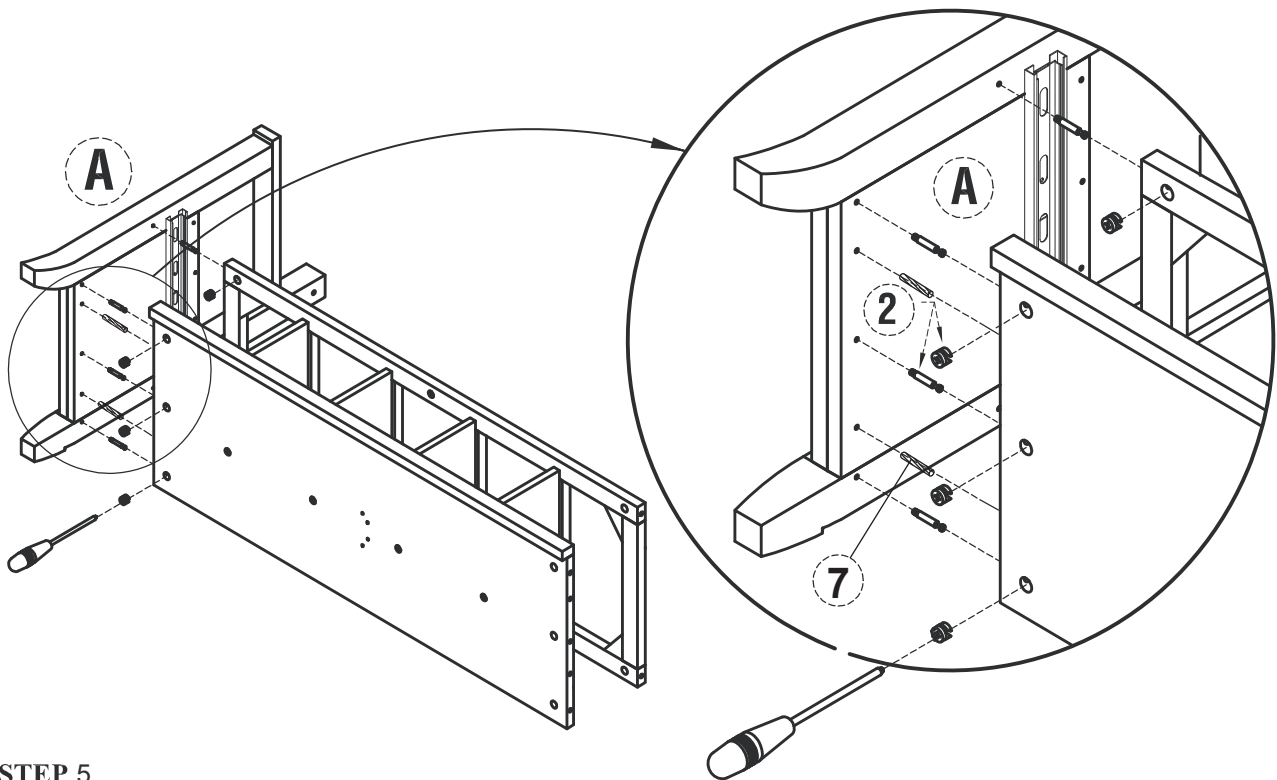

STEP 5


1. Insert 2 wood dowels (7) into side (A)
2. Screw 5 threaded cam lock pins (2) into pre-drilled holes on the side of side (A) with the drawer glide mounted.
3. Screw only to where the threading ends and ensure they are straight. Do not use excessive force to over-screw cam lock pin.
4. Align threaded cam lock pins in side (A) to the 5 pre-drilled holes leading to the round cam lock inserts in Bottom shelf (C) and Bottom support (D).
5. Ensure alignment mark on cam lock insert points to exposed cam lock pin.
6. Use flathead screwdriver to turn cam lock inserts to ensure top of cam lock pin and panels fit flat together.
7. Use flathead screwdriver to tighten cam lock 1/2 turn and feel it lock securely in place. Do not over-tighten.

ÉTAPE 5

1. Insérer les 2 goujon en bois (7) dans les côté (A) :
2. Insérer les culots filetés à blocage (2) dans les trous des panneaux latéraux avec coulisse pour tiroir (A) .
3. Visser jusqu' à l'extrémité du filetage et s'assurer qu'ils sont bien droits. Ne pas employer une force excessive pour visser les culots.
4. Aligner les culots filetés à blocage sur le côté (A) dans les 5 trous avec les verrous de culot dans les tablettes inférieure (C) et Support inférieur (D) .
5. S'assurer de la correspondance entre les culots filetés et les verrous de culot.
6. Utiliser un tournevis à tête plate pour tourner les verrous et s'assurer que le culot fileté s'enclasse correctement.
7. Utiliser un tournevis à tête plate pour tourner les verrous d'un demi-tour et s'assurer qu'ils sont bien en place.


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

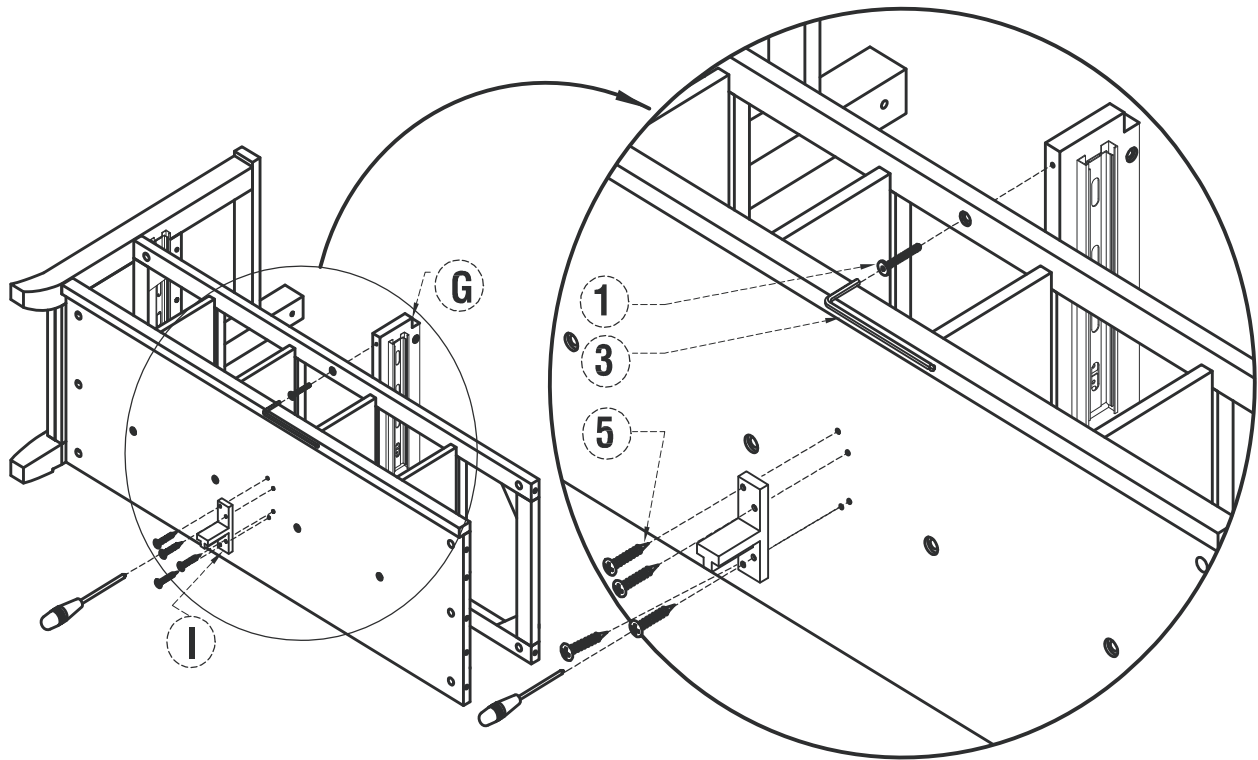

STEP 6


1. Insert 2 Allen Key Screws (1) into pre-drilled holes of Bottom support (D) to attach to divider (G).
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.
3. Use 4 Phillips screws (5) to attach Bottom support leg (1) into bottom of Bottom shelf (C) using centre support guide holes.
4. Use Phillips screwdriver to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 6

1. Insérer 2 Vis allens (1) dans les trous de à la Support inférieur (D) pour relier à la séparateurs (G).
2. Utiliser la clef Allen (3) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.
3. Utiliser 4 vis cruciforme (5) pour relier le patte du support inférieur (1) à la tablette inférieure (C) au moyen des trous du sport central.
4. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

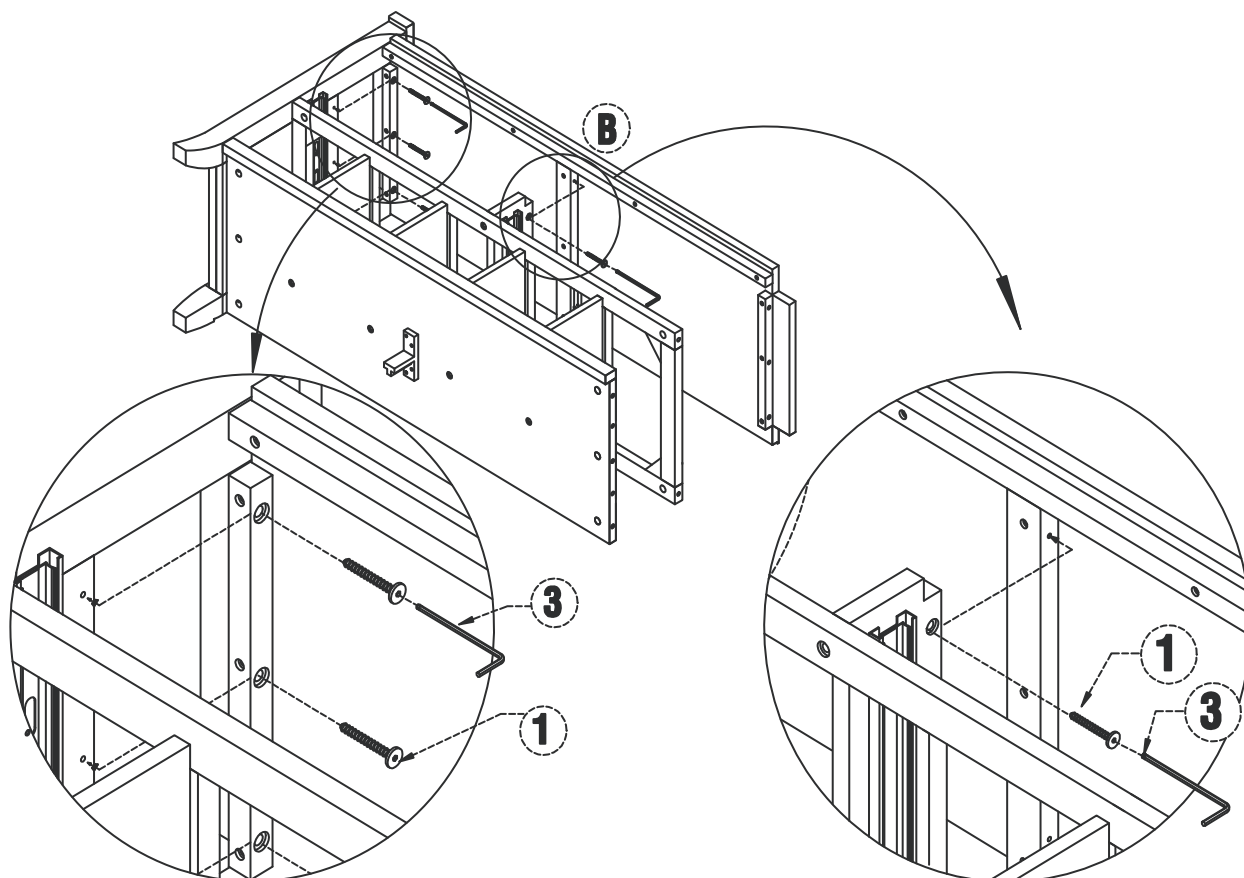

STEP 7


1. Align seat (B) with assembled unit (divider (G) and side (A)).
2. Attach by inserting 5 Allen Key screws (1) into pre-drilled holes. (3 screws for the (A) and 2 screws for the (G))
3. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 7

1. Aligner le siège (B) avec l'unité assemblée (séparateur (G) et côte (A))
2. Les relier en insérant 5 vis allen (1) dans les trous. (3 vis pour le (A) et 2 vis pour le (G))
3. Utiliser la clef allen (3) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

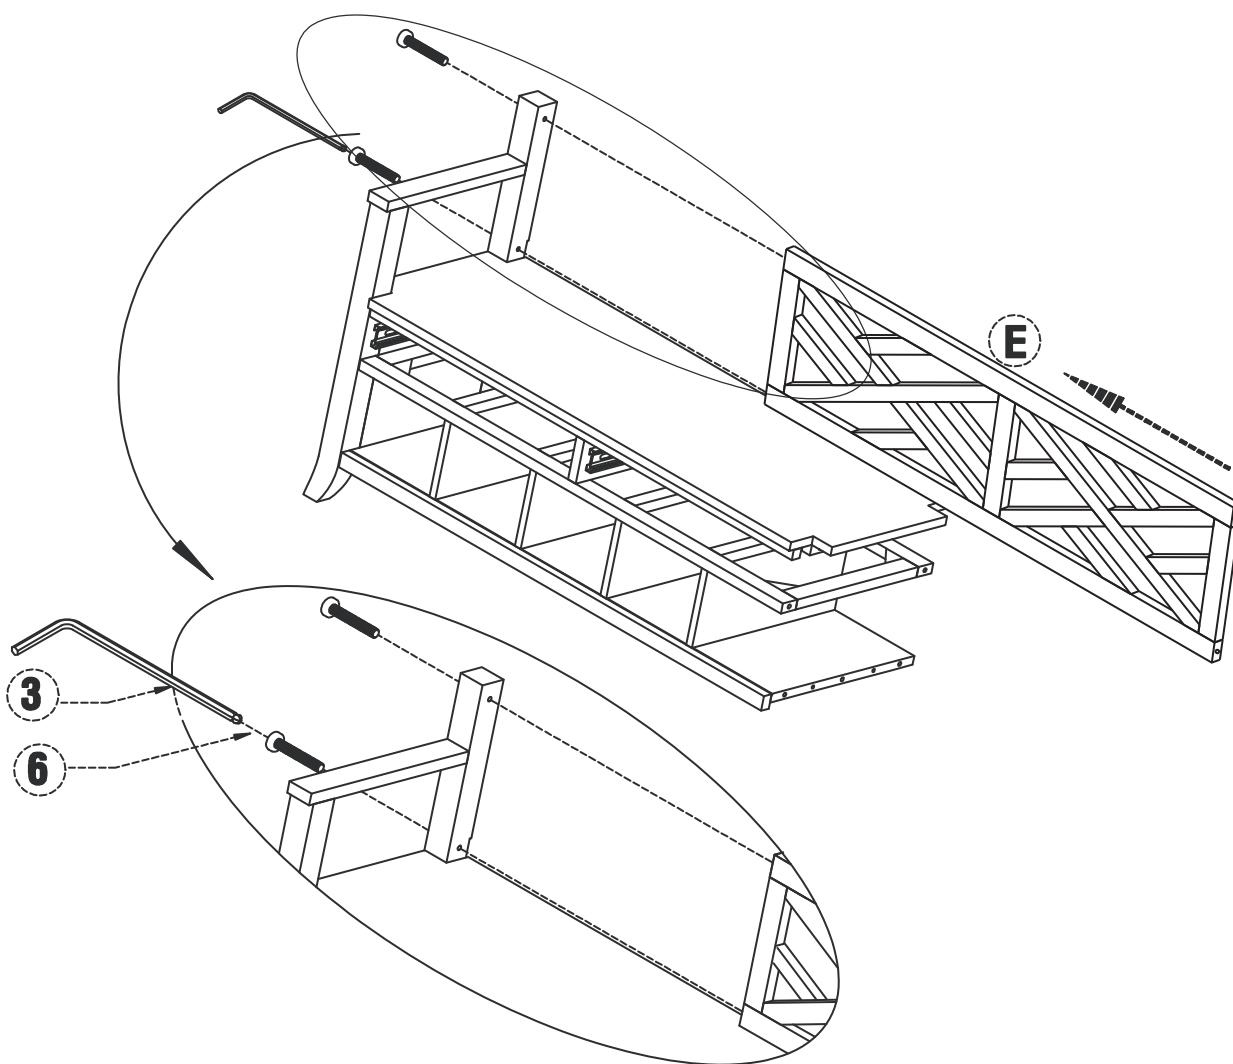

STEP 8


1. Attach Backrest (E) using 2 Allen Key Bolts (6) to assembled side of bench arm.
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 8

1. Relier le Support arrière (E) au moyen de 2 boulons allen (6) pour le relier aux accoudoirs.
2. Utiliser la clef allen (3) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

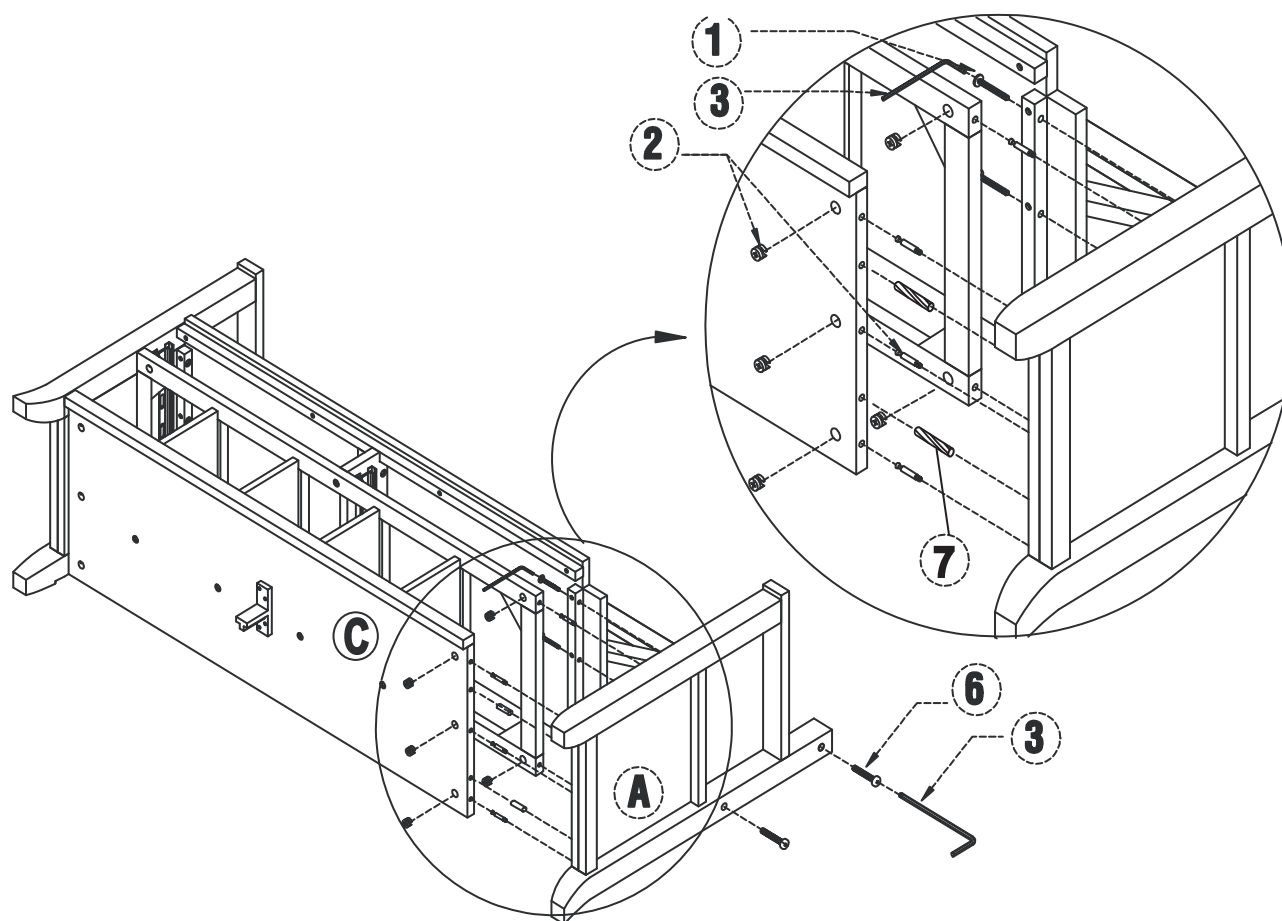

STEP 9


1. Repeat Step- 5 and Step-7, Step-8 for the second side (A) .

ÉTAPE 9

1. Répéter Étape- 3 et Étape- 7, Étape- 8 pour le deuxième Côte (A) .


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

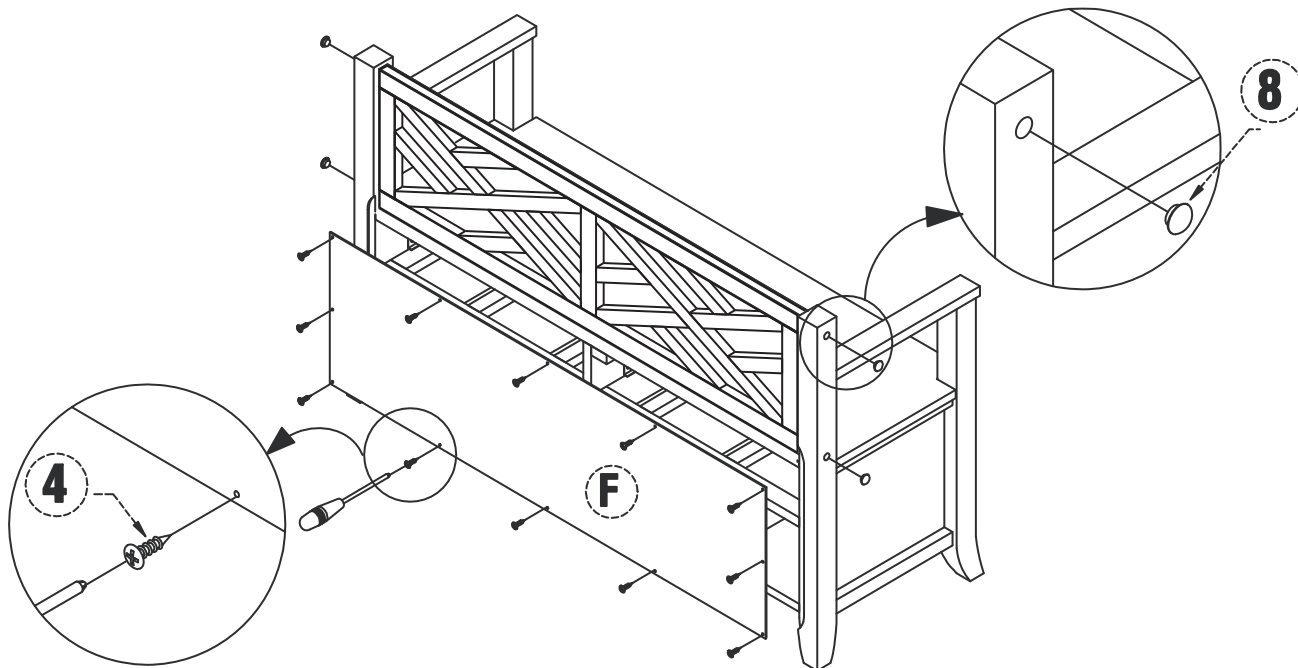

STEP 10


1. Attach Back (F) to back frame using 12 phillips screw round heads (4).
2. Use Phillips screwdriver to snugly tighten screws.
3. Insert 4 wood bolt caps (8) into exposed bolt holes on side of bench.

ÉTAPE 10

1. Relier le Arrière (F) à l'arrière au moyen de 12 Vis cruciforme à tête ronde (4).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.
3. Insérer les 4 capuchons en bois (8) sur les vis apparentes de chaque côté du banc.


SEA MILLS / LANCASTER / DOVER
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

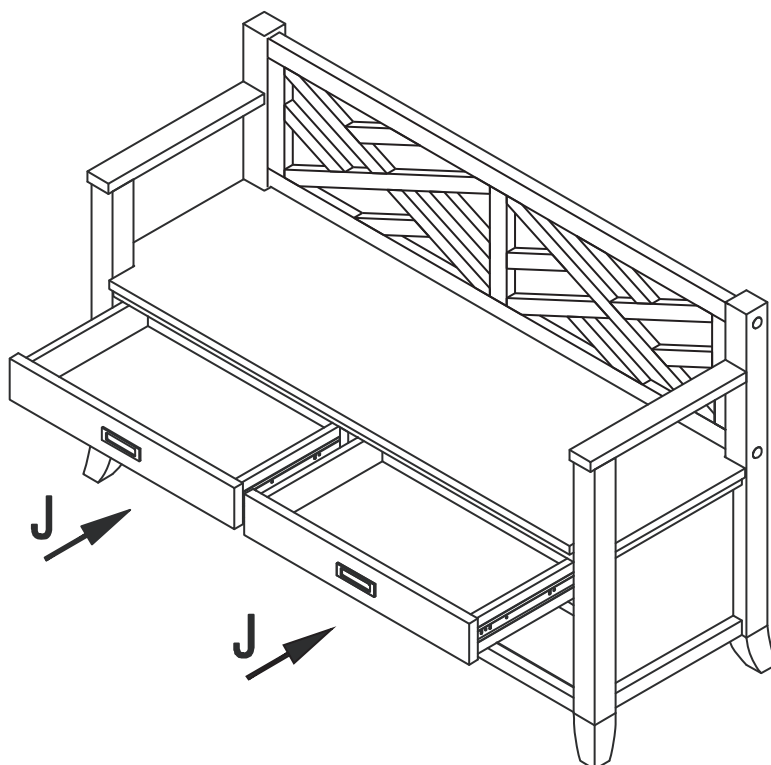

STEP 11

1. Insert assembled drawers (J) into slots on assembled bench.
2. Drawers can be inserted into either side of bench opening.
3. Drawer will lock into place with plastic locks on drawer glide.
4. To remove drawer, locks need to be squeezed simultaneously.

ÉTAPE 11

1. Insérer les tiroirs assemblés (J) dans les coulisses du banc assemblé.
2. Les tiroirs peuvent être insérés dans les ouvertures de chaque côté du banc.
3. Les tiroirs peuvent être verrouillés en place au moyen de taquets en plastique posés sur la coulisse.
4. Pour tirer un tiroir, les verrous doivent être comprimés.